



**ДЯКУЄМО ЗА ПРИДБАННЯ ВИРОБУ ФІРМИ WHIRLPOOL.**

Для отримання більш повної допомоги зареєструйте свій прилад на сайті [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)


**Перед використанням пристрою уважно прочитайте інструкції з техніки безпеки.**



Перш ніж користуватися машиною, необхідно викрутити транспортні болти. Докладнішу інструкцію з видалення болтів див. в інструкції з установлення.

## ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

- 1 Кнопка «УВІМКН./ВИМКН.»
  - 2 Перемикач програм
  - 3 Кнопка «Старт/Пауза»
  - 4 Кнопка «Віджимання»
  - 5 Кнопка «Інтенсивне полоскання»
  - 6 Кнопка «Clean+»
  - 7 Кнопка «Затримка запуску»
  - 8 Кнопка «FreshCare+» / «Блокування кнопок»
  - 9 Кнопка «Температура»
- ІНДИКАТОРИ НА ДИСПЛЕІ
- Функція «Попереднє прання» активована
- Дверцята заблоковано

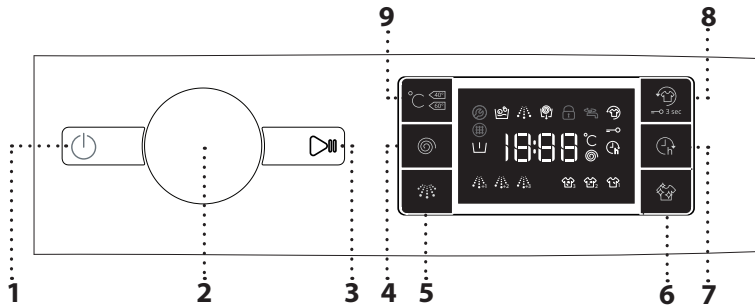

Функція «FreshCare+» активована  
 Функція «Затримка запуску» активована  
 Функція «Блокування клавіатури» активована  
 «Фаза прання»  
 Вказує фазу циклу прання  
**Несправність: Прилад потребує обслуговування**  
 Див. розділ «Усунення несправностей»  
**Несправність: Водяний фільтр засмітився**  
 Вода не зливається; можливо, фільтр заблокований  
**Несправність: Не надходить вода**  
 Напір води відсутній або недостатній  
 У разі виникнення будь-яких несправностей див. розділ «УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ»

## ТАБЛИЦЯ ПРОГРАМ

Макс. завантаження 7 кг Споживання електроенергії у вимкненому стані складає 0,5 Вт / в режимі очікування — 8,0 Вт						Миючі засоби і добавки			Рекомендований миючий засіб		Залишкова вологість %	Енергоспоживання (кВт·год)	Загальна кількість води, л
Програма	Температури		Макс. швидкість віджимання (об./хв.)	Макс. завантаження (кг)	Тривалість (хвилин)	Попереднє прання	Основний цикл прання	Пом'якшувач	Порошок	Рідина			
	За замовчуванням	Діапазон				1	2	3					
<b>Змішана білизна</b>	40°C	☼ - 40°C	1000	3,5	***	—	●	○	—	✓	—	—	—
<b>Білизна</b>	60°C	☼ - 90°C	1200	7	***	● (90°)	●	○	✓	✓	—	—	—
<b>Бавовна</b>	40°C	☼ - 60°C	1200	7	220	—	●	○	✓	✓	53	0,97	75
<b>Еко Бавовна</b>	60°C	60°C	1200	7	275	—	●	○	✓	✓	53	0,99	52,5
		40°C	1200	7	220	—	●	○	✓	✓	53	0,97	75
<b>Спорт</b>	40°C	☼ - 40°C	600	3,5	***	—	●	○	—	✓	—	—	—
<b>Ковдра</b>	30°C	☼ - 30°C	1000	2	***	—	●	○	—	✓	—	—	—
<b>Джинси</b>	40°C	☼ - 40°C	800	3,5	***	—	●	○	—	✓	—	—	—
<b>Віджимання з відведенням води</b>	—	—	1200	7	***	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Полоскання та віджимання</b>	—	—	1200	7	***	—	—	○	—	—	—	—	—
<b>Прискорена 30</b>	30°C	☼ - 30°C	800	3	***	—	●	○	—	✓	—	—	—
<b>Colours 15°</b>	15°C	15°C	1000	3,5	***	—	●	○	—	✓	—	—	—
<b>Вовна</b>	40°C	☼ - 40°C	800	1,5	***	—	●	○	—	✓	—	—	—
<b>Делік. тканина</b>	30°C	☼ - 30°C	0	1	***	—	●	○	—	✓	—	—	—
<b>синтетика</b>	40°C	☼ - 60°C	1200	4	195	—	●	○	✓	✓	33	0,75	72

● Потребує дозування ○ Дозування є опціональним


**Еко Бавовна** - Випробувальні цикли прання відповідають нормативам 1061/2010  
 Це еталонні програми для маркування енергоефективності. Встановлюйте ці цикли прання з температурою 40°C або 60°C. Ці програми з точки зору споживання електроенергії і води є найефективнішими для прання бавовняної білизни середнього рівня забрудненості.  
 Фактична температура води може відрізнятись від вказаної.

**Для всіх випробувальних інститутів**  
 Тривалий цикл прання для бавовни: встановлюйте цикл прання «Бавовна» з температурою 40°C.  
 Для тривалої програми «Синтетика»: встановлюйте цикл прання «Синтетика» з температурою 40°C.  
 Ці дані можуть відрізнятись для кожної конкретної домівки через різну температуру, тиск водопровідної води тощо. Приблизні значення тривалості виконання програми відповідають налаштуванням програм за замовчуванням, без додаткових параметрів.

\*\* Після завершення виконання програми і віджимання з максимально можливою швидкістю віджиму з налаштуваннями програми за замовчуванням.  
 \*\*\* Тривалість виконання програми відображається на дисплеї.  
**6th Sense (6-е чуття)** - технологія датчика дозволяє підібрати об'єм води, споживання електроенергії і тривалість виконання програми до об'єму завантаженої білизни для прання.

## ОПИС ПРОДУКТУ


1. Робоча поверхня
2. Дозатор пральних засобів
3. Панель керування
4. Ручка дверцят
5. Дверцята
6. Водяний фільтр
7. Регульована ніжка (4)

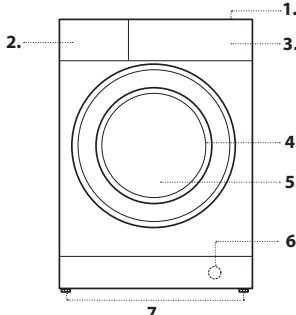

## ДОЗАТОР МИЙНИХ ЗАСОБІВ

**Відділення 1: Засіб для попереднього прання (порошковий)**  
**Відділення 2: Пральний засіб для прання (порошковий чи рідкий)**  
**Відділення 3: Додаткові засоби (кондиціонер, тощо)**  
 Кондиціонер не повинен перевищувати відмітку «MAX».

**Додаткова ванночка 3: Відбілювач**  
 ! Використовуйте порошкові пральні засоби для білих бавовняних речей, а також для попереднього прання або прання при температурі вище 60°C.  
 ! Слідуйте вказівкам на упаковках пральних засобів.

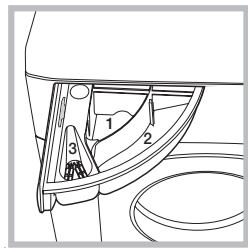

## ПРОГРАМИ

Для вибору належної програми для відповідного типу білизни завжди дотримуйтеся вказівок, вказаних на ярликах. Значення, вказане на символі тазика, — це значення максимальної температури для прання цього предмету одягу.



### Змішана білизна

Для прання міцних предметів одягу з незначним або середнім рівнем забруднення, виготовлених з бавовни, льону, синтетичних волокон і суміші волокон.

### Білизна

Для прання рушників, спідньої, столової та постільної білизни з міцної бавовни та льону з середнім або із значним рівнем забруднення. Цикл з фазою попереднього прання перед основною фазою прання застосовується лише у разі вибору температури 90 °C. У цьому випадку рекомендується додавати миючий засіб як до секції попереднього прання, так і до секції основного прання.

### Бавовна

Для речей звичайного й сильного ступеня забруднення та міцних виробів із бавовни.

### Еко Бавовна

Для прання предметів одягу з бавовни середнього рівня забрудненості. Це стандартна програма для прання бавовняних речей за температури 40 і 60 °C з точки зору оптимального споживання води й електроенергії.

### Спорт

Для прання незначно забрудненого спортивного одягу (спортивні костюми, шорти і т. ін.). Для досягнення найкращих результатів рекомендуємо не перевищувати зазначене максимальне значення завантаження, див. «ТАБЛИЦЮ ПРОГРАМ». Рекомендуємо використовувати рідкий миючий засіб і додавати кількість речей, що відповідає половинному завантаженню.

### Ковдра

Цей режим призначений для прання стьобаних ватяних речей, таких як подвійні або одинарні ковдри, подушки і куртки. Рекомендується завантажувати такі м'які речі до барабану, попередньо склавши їх краї всередину, і не заповнювати більш ніж ¾ об'єму барабану. Для оптимального прання рекомендується використовувати рідкий миючий засіб.

### Джинси

Перед пранням виверніть одяг навиворіт і використовуйте рідкий миючий засіб.

### Віджимання з відведенням води

Цей режим передбачає віджимання завантаженої білизни з подальшим зливанням води. Для міцних предметів одягу. Якщо виключити цикл віджимання, машина буде лише зливати воду.

### Полоскання та віджимання

Виконання полоскання і потім віджимання білизни. Для міцних предметів одягу.

### Прискорена 30

Для швидкого прання незначно забруднених предметів одягу. Цей цикл триває всього 30 хвилин, заощаджуючи час та енергію.

### Colours 15°

Цей цикл допомагає зберегти кольори за рахунок прання у холодній воді (15 °C) і передбачає менші витрати енергії на нагрівання води, у той же час забезпечуючи задовільні результати прання. Підходить для прання незначно забрудненого, нефарбованого одягу. Цей цикл лише при 15 °C забезпечує результати прання, які можна порівняти з результатами прання змішаних тканин за температури 40 °C

### Вовна

Всі вовняні речі можна прати за допомогою програми «Вовна», навіть якщо на їх ярлику вказано «лише для ручного прання». Для досягнення найкращих результатів використовуйте спеціальні миючі засоби і **не перевищуйте зазначену максимальну кількість (кг) білизни.**

### Делікатні тканини

Для прання особливо делікатних речей. Перед пранням бажано вивернути предмети одягу навиворіт.

### синтетика

Для прання забруднених предметів одягу з синтетичних волокон (таких як поліефірні, поліакрилові, віскозні тощо) або суміші бавовни та синтетичних волокон.

## ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ

Для видалення виробничого бруду оберіть програму «Бавовна» з температурою 60 °C. Додайте невелику кількість порошкового мийного засобу (не більше 1/3 від кількості, яку виробник рекомендує для незначно забрудненої білизни) до відділення дозатора мийного засобу для основного циклу прання 2. Запустіть програму, **не додаючи білизни.**

## ЩОДЕННЕ ВИКОРИСТАННЯ

Підготуйте білизна відповідно до рекомендацій із розділу «КОРИСНІ ПОРАДИ». Завантажте білизна, закрийте дверцята, відкрийте кран подачі води і натисніть кнопку «УВІМК./ВИМК.» , щоб увімкнути пральну машину, кнопка «Старт/пауза» почне блимати. Встановіть перемикач програм на потрібну програму і за необхідності виберіть будь-які опції. Щоб змінити температуру і швидкість віджимання, натисніть кнопку «Температура» або кнопку «Віджимання». Тепер витягніть дозатор миючого засобу та додайте миючий засіб (а також додаткові засоби/пом'якшувачі). Див. рекомендації щодо дозування на упаковці мийного засобу. Потім закрийте дозатор миючого засобу і натисніть кнопку «Старт/пауза». Засвітиться кнопка «Старт/пауза» і заблокуються дверцята.

## ПРИЗУПИНЕННЯ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Щоб призупинити цикл прання, натисніть кнопку «Старт/пауза»; індикатор згасне і на дисплеї почне блимати значення часу, що залишився. Щоб запустити цикл прання з моменту, на якому він був припинений, знову натисніть цю кнопку.

## ВІДКРИВАННЯ ДВЕРЦЯТ, ЗА НЕОБХІДНОСТІ

Після запуску програми засвітиться індикатор «Дверцята заблоковано», вказуючи на те, що дверцята не можна відкрити. Дверцята залишається заблокованими протягом всього виконання програми прання. Щоб відчинити дверцята під час виконання програми, натисніть кнопку «Старт/пауза» для призупинення програми. Якщо рівень води та/або температура не є надто високими, індикатор «Дверцята заблоковано» згасне і тепер можна відкрити дверцята. Наприклад для того, щоб додати або витягнути білизна. Щоб продовжити виконання програми, знову натисніть кнопку «Старт/пауза».

## ЗАВЕРШЕННЯ ПРОГРАМИ

Індикатор «Дверцята заблоковано» згасне і на дисплеї з'явиться напис «End». Щоб вимкнути пральну машину після завершення виконання програми натисніть кнопку «УВІМК./ВИМК.», індикація згасне. Якщо не натиснути кнопку «УВІМК./ВИМК.», пральна машина автоматично вимкнеться приблизно через півгодини. Закрийте кран подачі води, відкрийте дверцята і розвантажте пральну машину. Залиште дверцята відчиненими, щоб висушити барабан.

## ПАРАМЕТРИ

! Якщо вибрана опція є несумісною з набором програм, на цю несумісність вказуватиме зумер (3 сигнали) і буде блимати відповідний індикатор.

! Якщо вибрана опція є несумісною з іншою, раніше встановленою опцією, активною залишатиметься лише остання вибрана опція.

### Clean+

Опція «Clean+» діє на 3 різних рівнях («Інтенсивний», «Щоденний» і «Швидкий»), які спеціально розроблені, щоб встановити належний рівень змивання, що відповідає потребам очищення:

**Інтенсивний**: ця опція призначена для усунення сильної забрудненості та видалення найбільш стійких плям.

**Щоденний**: ця опція призначена для видалення звичайних забруднень.

**Швидкий**: ця опція призначена для усунення незначних забруднень.

### Інтенсивне полоскання

У разі вибору цієї опції збільшується ефективність полоскання і забезпечується оптимальне видалення миючого засобу. Це особливо важливо для чутливої шкіри. Натисніть кнопку один, два або три рази, щоб вибрати 1, 2 або 3 додаткових полоскання після стандартного циклу полоскання і видалити всі залишки миючого засобу. Щоб повернутися до типу полоскання «Звичайне полоскання», натисніть цю кнопку знову.


### Затримка запуску

Для налаштування відстрочки запуску програми натискайте цю кнопку до відображення потрібного значення часу. Коли ця функція активна, символ світитиметься на дисплеї. Для скасування затримки запуску повторно натискайте кнопку, поки на дисплеї не з'явиться значення «0».


**FreshCare+** 

Ця опція дозволяє підвищити продуктивність прання за рахунок утворення пари для перешкодження поширенню основних джерел поганих запахів всередині машини. Після обробки паровою пральна машина виконає обережне повертання, повільно обертаючи барабан. Опція «FreshCare+» починає діяти після закінчення циклу протомом максимального терміну 6 год і її можна перервати будь-якої миті, натиснувши будь-яку кнопку на панелі керування або повернувши ручку. Перш ніж відкрити дверцята, зачекайте близько 5 хвилин.

**Температура** 

Для кожної програми задано відповідну температуру. Щоб змінити температуру, натисніть кнопку «Температура» . Значення температури з'явиться на дисплеї.





**Віджимання** 

Для кожної програми задано відповідну швидкість віджиму. Щоб змінити швидкість віджимання, натисніть кнопку «Віджимання» . Значення температури з'явиться на дисплеї.




**Демонстраційний режим**

Цей прилад оснащений функцією демонстраційного режиму. Більш детальна інформація наведена у розділі «Демонстраційний режим» ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

**БЛОКУВАННЯ КЛАВІАТУРИ** 

Щоб заблокувати панель керування, натисніть та утримуйте кнопку «Блокування кнопок»  протягом приблизно 3 секунд. На дисплеї засвітиться символ , що вказуватиме на те, що панель керування заблоковано (за виключенням кнопки «УВІМК./ВИМК.» ). Це дозволяє захистити програми від ненавмисних змін, особливо коли біля пральної машини є діти. Щоб розблокувати панель керування, натисніть та утримуйте кнопку «Блокування кнопок»  протягом приблизно 3 секунд.

**ВІДБІЛЮВАННЯ**

Якщо потрібно відбілити білизну, завантажте пральну машину і встановіть програму «Полоскання та віджимання» . Запустіть машину і зачекайте, поки завершиться перший цикл наповнення водою (близько 2 хвилин). Перемикніть машину в режим паузи, натиснувши кнопку «Старт/пауза» , відкрийте лоток для миючого засобу і налийте відбілювач (дотримуйтесь рекомендованих доз, зазначених на упаковці) у відділення для основного прання, де перед цим була встановлена перегородка. Перезапустіть цикл, натиснувши кнопку «Старт/пауза» . За необхідності можна додати пом'якшувач для тканин у відповідне відділення лотка для миючих засобів.

**КОРИСНІ ПОРАДИ****Сортуйте білизну відповідно до**

Типу тканини/вказівок з догляду, вказаних на ярлику (бавовна, змішані тканини, синтетика, вовна, білизна для прання вручну). Кольору (окремо кольорові і білі речі, окреме прання нових кольорових речей). За типом ушкоджуваності (невеликі речі, такі як капранові колготки, та речі з гачками (наприклад, бюстгальтери) періть у тканинному мішечку або наволочці зі змійкою).

**Спорожнюйте всі кишені**

Сторонні предмети (наприклад, монети або запальничка) можуть пошкодити як білизну, так і барабан пральної машини.

**ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ**

*Перед очищенням і обслуговуванням вимикайте пральну машину та від'єднайте її від електромережі. Не використовуйте легкозаймисті речовини для очищення пральної машини.*

**Очищення зовнішньої поверхні пральної машини**

Для очищення зовнішньої поверхні пральної машини використовуйте м'яку вологу ганчірку. Не чистьте панель керування за допомогою засобів для очищення скла та універсальних засобів, абразивних порошоків і аналогічних засобів, тому що вони можуть пошкодити надруковані позначки.

**Перевірка шланга подачі води**

Регулярно перевіряйте наливний шланг на ламкість і тріщини. Якщо шланг пошкоджений, замініть його на новий шланг, який можна придбати в Центрі післяпродажного обслуговування або в нашого спеціалізованого дилера. Залежно від типу шланга виконайте описане далі. Якщо наливний шланг має прозоре покриття, періодично перевіряйте, чи не з'явилися ділянки з інтенсивнішим кольором. Якщо це так, шланг може протікати і його слід замінити.

**Очищення сіткових фільтрів у шлангу подачі води**

Закрийте кран і вивільніть впускний шланг на крані. Виконайте очищення внутрішнього сіткового фільтру і знову прикрутіть шланг подачі води до крану. Тепер від'єднайте впускний шланг, який приєднано до задньої панелі пральної машини.

Витягніть сітковий фільтр з місця приєднання до пральної машини за допомогою універсальних плоскогубців і очистіть його. Встановіть сітковий фільтр і прикрутіть впускний шланг на місце. Відкрийте кран і переконайтеся, що з'єднання повністю герметичні.

**Чищення водяного фільтра / зливання залишкової води**  
*Якщо ви використовували програму гарячого прання, перш ніж зливати воду, зачекайте, поки вона охолоне. Регулярно очищуйте водяний фільтр, щоб уникнути його закупорювання, через що стане неможливим зливання води. Якщо вода не зливається, на дисплеї з'явиться позначка про те, що можливо засмітився водяний фільтр.*

Помістіть широкий плаский контейнер під водний фільтр, щоб зібрати в нього воду, яка зливатиметься. Повільно повертайте фільтр проти годинникової стрілки, доки не витече вода. Дайте воді витекти, не знімаючи фільтр. Коли контейнер наповниться, закрийте водний фільтр, повернувши його за годинниковою стрілкою. Спорожніть контейнер. Повторюйте цю процедуру, доки не буде злито всю воду. Для цього покладіть під водний фільтр бавовняну ганчірку, яка зможе вбрати невелику кількість води, що залишилася. Після цього зніміть водяний фільтр, повернувши його проти годинникової стрілки. Прочистіть водний фільтр. Видаліть залишки з фільтра та помийте його під проточною водою. Знову встановіть водний фільтр, повернувши його за годинниковою стрілкою. Повертайте його, доки не відчуєте опір; ручка фільтра має бути у вертикальному положенні. Щоб перевірити щільність водного фільтра, можна налити приблизно 1 літр води в дозатор мийних засобів.

**АКСЕСУАРИ**

*Щоб дізнатися, чи наявне нижченаведене приладдя для вашої моделі пральної машини, зверніться до Центру післяпродажного обслуговування*

**Полиця комплекту для вертикального монтажу**

За допомогою полиці комплекту для вертикального монтажу можна прикріпити сушильну машину зверху на пральній машині для економії місця та полегшення завантаження й розвантаження сушильної машини в такому високому положенні.

**ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ПЕРЕСУВАННЯ**

*Ніколи не піднімайте пральну машину, тримаючи її за робочу поверхню.*

Витягніть вилку з розетки і закрийте водопровідний кран. Перевірте, чи дверцята машини та дозатор мийних засобів закрито як слід. Від'єднайте наливний шланг від крана подачі води та зніміть його з точки зливу. Видаліть усю решту води з шлангів і зафіксуйте їх таким чином, щоб вони не пошкодилися під час транспортування. Повторно встановіть транспортні болти. Виконайте у зворотному порядку інструкції з видалення транспортних болтів, наведені в «ПОСІБНИКУ З МОНТАЖУ».



## УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Пральна машина може іноді не працювати належним чином з певних причин. Перш ніж звернутися до Центру післяпродажного обслуговування, рекомендуємо спробувати розв'язати проблему за допомогою наступного списку.

Несправності:	Можливі причини / рішення:
Пральна машина не вмикається.	<ul style="list-style-type: none"><li>Вилка не вставлена або не повністю вставлена в розетку.</li><li>Стався збій в електромережі.</li></ul>
Цикл прання не запускається.	<ul style="list-style-type: none"><li>Дверцята не повністю закриті.</li><li>Не натиснена кнопка «УВІМКН./ВИМКН.» ☹.</li><li>Не натиснена кнопка «Старт/пауза» ▷⏸.</li><li>Не відкритий кран подачі води.</li><li>Активована функція «Затримка запуску» ⏸.</li></ul>
Пральна машина не наповнюється водою (на дисплеї відображається повідомлення «h2o»). Кожні 5 секунд лунає звуковий сигнал.	<ul style="list-style-type: none"><li>Шланг подачі води не приєднаний до крану.</li><li>Шланг вигнутий.</li><li>Не відкритий кран подачі води.</li><li>Перекрыта водопровідна мережа.</li><li>Недостатній тиск.</li><li>Не натиснена кнопка «Старт/пауза» ▷⏸.</li></ul>
Пральна машина безперервно набирає і зливає воду.	<ul style="list-style-type: none"><li>Зливний шланг не встановлений на відстані 65-100 см від землі.</li><li>Кінець зливного шланга занурений у воду.</li><li>На стінному зливному штуцері відсутній повітряний отвір.</li><li>Якщо після виконання цих перевірок проблему не вирішено, закрийте кран подачі води, вимкніть машину і зателефонуйте до найближчого Центру післяпродажного обслуговування. Якщо квартира знаходиться на одному з верхніх поверхів будівлі, іноді може виникати ефект сифону, через що пральна машина виконує безперервне набирання і зливання води. У продажу є спеціальні протисифонні клапани для запобігання виникненню проблем цього типу.</li></ul>
Пральна машина не виконує зливання води або віджимання.	<ul style="list-style-type: none"><li>У використовуваній програмі відсутня функція зливання води: з деякими програмами її слід активувати вручну.</li><li>Зливний шланг вигнутий.</li><li>Зливний шланг заблокований.</li></ul>
Пральна машина надмірно вібрує під час віджимання.	<ul style="list-style-type: none"><li>Під час устанавлення барабан не був розблокований належним чином..</li><li>Пральна машина не вирівняна.</li><li>Пральна машина затиснута між меблями і стіною.</li></ul>
З пральної машини витікає вода.	<ul style="list-style-type: none"><li>Недостатньо надійно прикручений шланг подачі води.</li><li>Заблокований дозатор миючого засобу.</li><li>Неправильно закріплений зливний шланг.</li></ul>
Машина заблокована і дисплей блимає, вказуючи код помилки (наприклад, F-01, F-..).	<ul style="list-style-type: none"><li>Вимкніть машину, витягніть вилку з розетки і зачекайте близько 1 хвилини, перш ніж знову увімкнути її.</li><li>Якщо проблема не зникає, зателефонуйте до Центру післяпродажного обслуговування.</li></ul>
Утворюється занадто багато піни.	<ul style="list-style-type: none"><li>Миючий засіб не сумісний з пральною машиною (його упаковка має містити формулювання «для пральних машин», «для ручного прання і пральних машин» або подібні фрази).</li><li>Додано надмірну кількість миючого засобу.</li></ul>
Дверцята заблоковані (індикація помилки присутня або відсутня) і програма не запускається.	<ul style="list-style-type: none"><li>Дверцята закриваються в разі перебою електроживлення. Програма автоматично продовжиться, щойно відновиться електроживлення.</li><li>Функціонування пральної машини призупинено. Програма автоматично продовжиться, щойно зникне причина, через яку в ній нічого не відбувається.</li></ul>



Щоб завантажити інструкції з техніки безпеки, інструкцію з експлуатації, довідковий листок технічних даних та дані з електроспоживання:

- Відвідайте наш веб-сайт [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Використайте QR-код
- Альтернативно, зверніться до нашого Центру післяпродажного обслуговування (Телефонний номер вказаний у гарантійному талоні). Звертаючись до центру післяпродажного обслуговування, повідомте коди, зазначені на табличці з паспортними даними виробу.

